

# UVC WEBカメラ UCAM-DLP130Tシリーズ ユーザーズマニュアル

このたびは、UVC Web カメラ "UCAM-DLP130T" シリーズをお買い上げいただき誠に ありがとうございます。

このマニュアルでは"UCAM-DLP130T"シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただ

くための注意事項を記載しています。で使用前に、必ずお読みください。 また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてくださし

※このマニュアルでは一部の表記を除いて"UCAM-DLP130T"シリーズ を「本製品」と表 記しています。

- Microsoft、Windows®、Windows Live™、Windows Vista®は、Microsoft の企業グループ の商標です。
- Mac、Mac OS、Macintosh は、合衆国およびその他の国々で登録されているアップル社の
- その他本マニュアルに記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標又は登録商標です。

#### 安全にお使いいただくために

# ■絵表示の意味 ↑ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど 人身事故の原因になります。

**の表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり** 他の機器に損害を与えたりすることがあります。

○ 「してはいけない」ことを示します。

■ 「しなければならないこと」を示します。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

#### **企 警告**

・ 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときや、本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取 り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーシ ンヤンターまでご連絡ください。

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。 ください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメ<del>ー</del>ションセン ターまでご連絡ください。

破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品の分解や改造、修理などをご自分で行なわないでください。火災や感電、故障の原 因になります

また、故障時の保証対象外となります。

本製品を火中に投入しないでください。 破裂により火災やけがの原因になります

コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりし 火災や感電の原因になります。

#### **注意**

◆製品を次のようなところには置かないでください。 ●ロのちたるの話させ、 一

- ●日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、
- 暖房器具の周辺など高温になるところ 多湿なところ、結露をおこすところ
- ▼グネットの近くなどの磁場が発生するところ
- ほこりの多いところ

● 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してイギャン 雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

#### お使いになる前に

お使いになる前に、次の内容をご確認ください。

#### ●取り付け上の注意


- 5V、500mA以上の供給電力の得られる USB ポートに接続し
- 必ず製品に同梱されている USB ケーブルをご使用ください。
- ご使用のノートパソコン、ディスプレイの構造によっては、本製品 をクリップにより取り付けられない場合があります。取り付け部の 厚みが 15mm を超えるディスプレイには取り付けできません。
- 取り付け時は、ケーブルを張らないように長さに余裕を持って 設置してください。ケーブルを張ったまま取り付けると、 ブルが引きずられて本製品が落下し、本製品および周辺の機器 が破損する恐れがあります。
- Web カメラの方向を変える場合は、必ずクリップ部分を手で押さ えたまま動かしてください。無理に動かすと設置場所から外れて本 製品が落下し、本製品および周辺の機器が破損する恐れがあります。 凸凹がある場所や斜めになっている場所に Web カメラを取り付 けないでください。不安定な場所に取り付けると本製品が落下
- し、本製品および周辺の機器が破損する恐れがあります。 Web カメラを固定するときは、柔らかい物や構造的に弱い部分 に取り付けないでください。不安定な場所に取り付けると本製品 が落下し、本製品および周辺の機器が破損する恐れがあります。

#### ● ご使用上の注意

- Web カメラのレンズは指で触れないでください。ホコリが付着 した場合などは市販のレンズブロアなどで取り除いてください。
- お使いのメッセンジャーソフトの仕様によって、VGA サイズ以 トでのビデオチャットが行えない場合があります。
- お使いのインターネット接続環境によっては、各ソフトウェア がご利用いただけない場合があります。
- ・ハードウェアの処理性能によっては、音声品質、動画処理など で十分な性能が得られない場合があります。
- 本製品の特性上、お使いのパソコンの環境によっては、スタン バイや休止状態またはスリープ状態に入ると製品を認識しなく なることがあります。ご使用の際には、スタンバイや休止状態 またはスリープ状態になるような設定は解除してください。
- 本製品が認識されなくなった場合は、本製品を一旦パソコンか
- ら取り外して、再度接続し直してください。 Web カメラ利用時にはパソコンを省電力状態にしないでくださ い。省電力状態にするときは Web カメラを利用しているアプリ ケーションをあらかじめ終了してください。
- 本製品は日本国内専用です。日本国外でので使用は保証および サポートサービスの対象外となります。
- ※本製品は USB2.0 専用です。USB1.1 インターフェースには 対応いたしません。

#### ● パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める 前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包に は万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありまし たら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメー ションセンターまでご連絡ください。

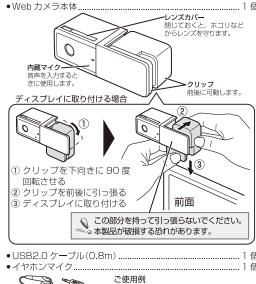



●マニュアル & ソフトウェア CD.. 1枚 • ユーザーズマニュアル(このマニュアルです).. •ソフトウェアガイド.....


# Windows Vista®で使用する


Windows Vista® および Windows Vista®SP1 に対応しています。

#### Step1 Web カメラを設置する

7. 付属の USB ケーブルの小 さい USB コネクタを Web カメラの USB ポートに接 続します。

すめです。





USB ポート

USB コネクタ

小さい

### Step2 Web カメラを接続する

7. パソコンの USB ポートに、付属の USB ケーブルの大き いUSBコネクタを差し込みます。



- 🖏 パソコンの電源が ON のときでも抜き差しできます。 ■ USB コネクタの上下方向を間違えないように、正しく
- 接続してください。 **2.** タスクトレイに「デバイスを使用する準備ができました」と
- いうメッセージが表示されます。



これで Web カメラが使用できるようになりました。

### Step3 正しく動作するか確認する

#### ●映像の確認

付属の「マニュアル&ソフトウェア CD」内の「AMCAP」を使用 して、Web カメラの映像が正しく映るかを確認します。

- **7** Web カメラがパソコンに接続されていることを確認します。
- **2.** 「マニュアル & ソフトウェア CD」を CD-ROM ドライブに 入れ、CD-ROM の内容が表示されたら、 (AMCAP) をダブルクリックします。


🗐 CD-ROM の内容が表示 されないときは、「スター ト1ボタンー「コンピュ**ー** タ]の順にクリックし CD-ROM を挿入した CD-ROM ドライブをダ ブルクリックします。



ビデオキャプチャツール「AMCAP」が起動します。

💐 「AMCAP」は必要に応じて、パソコンのハードディスク に保存して使用することもできます。

☐ Device | メニューをクリック して、「USB2.0 PC Camera」 にチェックがついていることを 確認します。 ついていない場合は. 「USB2.0 PC Camera lを クリックします。



**5.** 右上の をクリックし、 「AMCAP」を終了します。



#### ● 音声の確認

内蔵マイクを使用して、音声が正しく入力されるかを確認します。 7. [スタート]ボタンから[コントロール パネル]をクリックします。 コントロール パネルが表示されます。

2. [ハードウェアとサウンド] - [サウンド]をクリックします。 サウンドのプロパティが表示されます。

A1 (81)

- 3. [録音]タブをクリックします。
- **4.** 「マイク USB2.0 PC Camera (Audio) 動作中 が表示され、②がついてい ることを確認します。 ついていない場合は、「マ イク USB2.0 PC Camera (Audio) 動作中」を選択し、

歴史権に設定(3) をクリックします。



択してください。 **5.** OK をクリックします。

- 6. 右上の × をクリックし、コントロール パネルを終了します。
- 7. 音声の入力テストをします。

詳しくは、「付録」の「音声の入力テスト」(裏面)をご覧く

### Step4 ビデオチャットソフトをインストールする

Windows Live™メッセンジャーや Yahoo!メッセンジャー Skype などのビデオチャットソフトをインストールして、ビデオ チャットを楽しみましょう。



ビデオチャットのインストールについては、別紙「ソ フトウェアガイド」に記載されています。 この後は、別紙「ソフトウェアガイド」に進んでく


ビデオチャットをお楽しみください。

# Windows® XP で使用する

サービスパック 2、サービスパック 3 の場合はそのままでお使いいただけます。Windows® XP のサービスパックが無印、 または 1 の場合は、最新のサービスパックを適用してください。詳しくは、「こまったときは」(裏面)をご覧ください。

# Step Web カメラを設置する

- 7. 付属の USB ケーブルの小 さい USB コネクタを Web カメラの USB ポートに接
- 2. Web カメラを設置し、角度 を前後に調整します。 ディスプレイの上がおす すめです。



USB ポート

# Step2 Web カメラを接続する

7. パソコンの USB ポートに、付属の USB ケーブルの大き い USB コネクタを差し込みます。



🖏 USB コネクタの上下方向を間違えないように、正しく

2. タスクトレイに「新しいハードウェアが見つかりました」と いうメッセージが表示されます。 

これで Web カメラが使用できるようになりました。

# Step3 正しく動作するか確認する

Web カメラが正しく動作していることを確認できました。

# ●映像の確認


付属の「マニュアル & ソフトウェア CD |内の「AMCAP |を使用 して、Webカメラの映像が正しく映るかを確認します。

- **7.** Web カメラがパソコンに接続されていることを確認します。
- 2. 「マニュアル & ソフトウェア CD」を CD-ROM ドライブに 入れ、CD-ROM の内容が表示されたら、 (AMCAP) をダブルクリックします。



ビデオキャプチャツール「AMCAP」が起動します。 🚇 「AMCAP」は必要に応じて、パソコンのハードディスク に保存して使用することもできます。

3. [Device]メニューをクリッ クして、「USB ビデオデバ イス」にチェックがついてい ることを確認します。 ついていない場合は、「USB ビデオデバイス」をクリック






**5.** 右上の**区**をクリックし、 「AMCAP」を終了します。

Web カメラが正しく動作していることを確認できました。

#### ●音声の確認

内蔵マイクを使用して、音声が正しく入力されるかを確認します。

- 7. [スタート]ボタンから[コントロール パネル]をクリックします。 1ントロール パネルが表示されます。
- 2. [サウンド、音声、およびオーディオ デバイス]ー[サウン ドとオーディオ デバイス]の順にクリックします。 サウンドとオーディオ デバイスのプロパティが表示されます。
- **3.** [オーディオ]タブをクリックします。
- 💐 本製品を実際にビデオチャットソフトで使用するには、[音 声]タブの[音声録音 | も手順4と同様に設定してくださし 4. 「録音」の「既定のデバイス」か 900ほん テム・カ




**5.** 「既定のデバイスのみ使用す る。にチェックをつけます。

♠ OK をクリックします。 7. 右上の図をクリックし、コントロールパネルを終了します。

8. 音声の入力テストをします。 詳しくは、「付録」の「音声の入力テスト」(裏面)をご覧く

# Step4 ビデオチャットソフトをインストールする

Windows Live™メッセンジャーやYahoo!メッセンジャー Skype などのビデオチャットソフトをインストールして、ビデオ チャットを楽しみましょう。




ビデオチャットをお楽しみください

# Macintosh で使用する

MacOS X 10.4.9~10.4.11、10.5~10.5.6 に対応しています。 詳しくは、「こまったときは」をご覧ください。

#### Step1 Web カメラを設置する

7. 付属の USB ケーブルの小さい USB コネクタを Web カメラの USB ポートに接続します。



2. Web カメラを設置し、角度を前 後に調整します。


ディスプレイの上がおすすめ です。



#### Step2 Web カメラを接続する

**7.** Macintosh の USB ポートに、 付屋の LISB ケーブルの大きい USB コネクタを差し込みます。

■ Macintosh の電源が ON のときでも抜き差しでき



🖏 USB コネクタの上下方向を間違えないように、正しく接続 してください。

2. 自動的に Web カメラが認識されます。

これで Web カメラが使用できるようになりました。


### Step3 正しく動作するか確認する

Mac OS X に付属の「iChat」を使用して、Web カメラの映像が正しく映るか、および内蔵マイクを使用して、音声が正しく入力されるか

- 7. Web カメラが Macintosh に接続されていることを確認します。
- **2.** 「アプリケーション」フォルダ内の「iChat」をダブル クリックします。 「iChat」が起動します。
- **3.**「ビデオ」メニューから「ビデオプレビュー」を選択します。




プレビュー画面が表示されます。 💁 🗅 🗅 🗅





**5.** [オーディオ/ビデオ]が選択さ れていることを確認します。 選択されていない場合は、「オーディ オ/ビデオ]をクリックします。

- **6.** 「カメラ」から「Venus USB2.0 Camera を選択します。
- **7.** 「マイク」から「Venus USB2.0 Camera (Audio)」を選択します。 □ 内蔵マイク以外を使用すると
  - きは、この項目で使用するマ イクを選択してください。



プレビュー画面に Web カメラか 🔘 🗅 らの映像が表示されれば、Web

カメラは認識されています。 10. 左上の●をクリックし、プレ ビュー画面を終了します。



Web カメラおよび内蔵マイクが正しく 動作していることを確認できました。

フトのマニュアルをお読みください。

🗠 映像が、鏡に反射したように左右反転して表示されますが、 これは「iChat」の仕様であり故障ではありません。実際の チャットでは、反転されずに相手に送られます。

このあとは、ビデオチャットソフトをインストールして、ビデオ チャットを楽しみます。 詳しくは、お使いの Macintosh やお使いになるビデオチャットソ

ビデオチャットをお楽しみください。

#### 《音声の入力テスト》

Windows®の「サウンドレコーダー」を使って、マイクに音声が正しく 入力されるかを確認します。

#### ● Windows Vista® の場合

- 7. [スタート]ボタンから[すべてのプログラム]ー[アクセサリ]ー[サ ウンド レコーダー]の順にクリックします。 「サウンドレコーダー」が起動します。
- ② 録音の開始(S) をクリックします。
- **3.** マイクに向かって声を出します。 「サウンド レコーダー」の表示部 が、声に合わせて変化すればマイ クは認識されています。
- **4.** 録音の停止(S) をクリックします。
- 5. 「名前を付けて保存」画面が表示されたら、 キャンセル をクリックし
- 6. 右上の をクリックし、「オーディオファイルに行った変更を保 存しますか?]というメッセージが表示されたら をクリック します。

#### ● Windows® XP の場合

- 7. [スタート]ボタンから[すべてのプログラム] [アクセサリ] [エン ターテイメント]ー[サウンド レコーダー]の順にクリックします。 「サウンド レコーダー」が起動します。
- **2.** をクリックします。



が、声に合わせて変化すればマイ クは認識されています。

**3.** マイクに向かって声を出します。

- **4.** をクリックします。
- 5. 右上の図をクリックします。
- 6. 「ファイル Sound は変更されています。変更を保存しますか?」と いうメッセージが表示されたら いぱめ をクリックします。

# 《付属のイヤホンマイクを使用する場合》


付属のイヤホンマイクをパソコンに接続して、メッセンジャーソフトで自 分の声を相手に送ったり、送られてきた相手の声を聞くことができます。

#### ●マイクの接続

付属のイヤホンマイクのマイクプラグをパ ソコンのマイク入力端子に差し込みます。

#### ●イヤホンの接続

付属のイヤホンマイクのイヤホンプラグ をパソコンのイヤホン出力端子に差し込



#### 《Web カメラの画像を調整するには》

画像の調整は、お使いのメッセンジャーソフトなどから呼び出して行し ます。詳しくは、お使いのメッセンジャーソフトのマニュアルやヘルフ ファイルをご覧ください。

# こまったときは

#### 《Web カメラが正しく動作しなかった場合》

パソコンのバージョンを確認してください。

#### ● Windows® XP のサービスパックのバージョン確認

- 📮 サービスパックとは、Windows® の発売後に発見された問題に対し ての修正プログラムや、さらに使いやすくするための更新プログラ ムをまとめたものです。
  - **7.** スタートメニューを開き、「マイコンピュータ」アイコンを右クリッ クし、「プロパティ」をクリックします。 システムのプロパティが表示されます。

**2.** サービスパックのバージョンを 確認します。



仕様

受像素子

最大解像度

Web カメラ本体

最大フレームレート

イヤホンマイク

イヤホン部

周波数帯域

プラグ形状

マイク部寸法

共 通

クリップ最大開口寸法 15 mm

ダイナミック

 $\sim$  20,000Hz

W37 × D16 × H17 mm

W37 × D13 × H10 mm

※「AMCAP」は画像表示を確認するために用意したものです。Microsoft

のアプリケーションですが、Microsoft および弊社では、操作方法や

サポートについてのお問い合わせは承っておりません。あらかじめご

3.5 タステレオ

製品に関するお問い合わせ

こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター

【よくあるご質問とその回答】

TFI: 0570-084-465

FAX: 0570-050-012

保証書シールについて

シール形状になっていますので、パッ

ケージからはがして、本マニュアル

の下部の保証書シール貼り付け位置

に貼って、マニュアルと一緒に保管

本製品の保証書はパッケージの裏側にあります。

[受付時間]

年中無休

 $9:00 \sim 19:00$ 

了承ください。

してください。

www.elecom.co.jp/support

インターフェイ

外形寸法

1/4 インチ CMOS センサー

30fps (~ 640 × 480 ピクセル) 7.5fps (1280 × 1024 ピクセル)

収納時:W72 × D25 × H23.8 mm

使用時: W72 × D25 × H38.8 mm

マイク部

マイク形式

しカ咸度

周波数帯域

プラグ形状

Windows Vista (SP1 を含む) Windows XP SP2 ~ SP3 MacOS X 10.4.9 ~ 10.4.11、10.5 ~ 10.5.6

エレクトレット コンデンサマイク

38 dB ±4dB

3.5 タステレオ

1280 × 1024 ピクセル

677万色(24bit)

SB 2 0 専用

サービスパックが最新のバージョンであることを確認します。サー ビスパックが最新のものでない場合は、Windows Undate を使用 して、最新のバージョンにバージョンアップしてください。

バージョンアップの手順については、お使いのパソコンの取扱説 明書をご確認いただくか、パソコンメーカーまでお問い合わせく

(2009 年 4 月現在の Windows® XP の最新のサービスパックは Service Pack 3 です。)

#### ■ Mac OS X のバージョンの確認

Macintosh で本製品をご使用になる場合は、MacOS X 10.4.9~ 10411 または  $105 \sim 1056$  であることが必要です。 次の手順で Mac OS X のバージョンを確認します。

7. アップルメニューから[この Mac について]を選択します。



2. Mac OS X のバージョンを確認します。

Mac OS X のバージョンが MacOS X 10.4.9 ~ 10.4.11 また は 10.5 ~ 10.5.6 であることを確認します。10.4 ~ 10.4.8 の場合は、ソフトウェア・アップデートを実行してください。 ソフトウェア・アップデートの手順については、Macintoshの取 扱説明書をご覧ください。

#### 《ハードウェアの動作環境》

本製品をお使いいただくには、下記の環境を満たす必要があります。ご 利用の環境が全て対応していることをご確認ください。動作環境以外で 使用された場合の動作保証は一切致しかねます。

CPU Intel Pentium 800MHz 以降 HDD 空き容量 200MB 以上推奨

グラフィックメモリ 128MB 以上

USB2.0 ポート 5V、500mA の電力が供給できること

Direct X 9.0c 以降

#### Macintosh

PowerPC G5 以降 / Intel Mac 対応

※本動作環境においてもハードウェアの処理性能によっては、音声品質 動画処理などで十分な性能が得られない場合があります。

#### 発行 エレコム株式会社 2009年5月15日 第1版

本マニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。 本マニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載するご とを禁止させていただきます。

UVC Web カメラ UCAM-DI P130T シリーズ

ユーザーズマニュアル

- 本マニュアルの内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エ レコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更す る場合があります。
- 木製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきま しては、責任を負いかねますのでご了承ください。

©2009 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.

U860-M11

ここに保証書シール お貼りください。

### -保証規定-

# ■保証内容

1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日か 5起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

# ■無償保証範囲

- 無債保証判断 2.以下の場合には、保証対象外となります。 (1)保証書および故障した本製品をご提出 ハただけない場合。
- (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の 記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書な ビ)をご提示いただけない場合。 (3) 保証書に偽造・改変などが認められた ■**修理**
- 物口。 (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の 第三者ならびにお客様による改造、分 解、修理により故障した場合。
- 組み込んで使用し、故障または破損し (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境
- の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。 (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に 発生した衝撃、落下等により故障した
- 790 u 3) 地震、火災、落雷、風水害、その他の 天変地異、公害、異常電圧などの外的 要因により故障した場合。 (9) その他、無償修理または交換が認められ
- \_ 3.修理のご依頼は、本保証書を本製品に添え て、お買い上げの販売店にお付わただくか、弊社修理センターに送付してください。 4.弊社修理センターへご送付いただく場合の
- 送料はお客様のご負担となります。また、 **■免責事項** ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失 防止のため受渡の確認できる手段(字配や 前男書留など)をご利用ください。尚、弊 社は運送中の製品の破損、紛失については 一切の責任を負いかねます。 5.同機種での交換ができない場合は、保証対
- 象製品と同等またはそれ以上の性能を有す る他の製品と交換させていただく場合があ
- ります。
  6.有償、無償にかかわらす修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしか 10.この保証書は、日本国内においてのみ有効 ねます。
- です。
  7.記憶メディア・ストレージ製品において、 修理センターにて製品交換を実施した際に はデータの保全は行わず、全て初期化いた します。記憶メディア・ストレージ製品を 修理に出す前には、お客様ご自身でデータ のバックアップを取っていただきますよう お願い致します。

- 8.本製品の故障について、弊社に故意または 重大な過失がある場合を除き、整社の債務 不履行および不法行為等の損害賠償責任 本製品購入代金を上限とさせていただ
- きます。 9.本製品の故障に起因する派生的、付随的、 間接的および精神的損害、逸失利益、なら びにデータ損害の補償等につきましては